

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**MEBLE SOCJALNE - SZAFY UBRANIOWE Z RODZIN MSU, WSU****dotyczy wyrobów typu: MSum, MSul, MSus, Sum, Sul, Sus, SMS**

Przed użytkowaniem szaf zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zamieszczonych w niej wskazówek !!!

Szafy przeznaczone są do przechowywania odzieży i drobnych przedmiotów w pomieszczeniach socjalnych.


Szanowni Użytkownicy naszych mebli,

Dziękujemy za wybranie produktu naszej firmy. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z wyrobu, który został wyprodukowany z najwyższą starannością i dzięki najnowszej technologii. Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i pozostałymi dokumentami zanim zaczną Państwo go używać. Zalecamy także zachowanie ich do wykorzystania w przyszłości. Jeżeli przekażą Państwo ten wyrób komuś innemu, prosimy dołączyć również niniejszą instrukcję. Prosimy zwracać uwagę na wszystkie szczegółowe informacje i ostrzeżenia wyszczególnione w instrukcji obsługi i postępować zgodnie z nimi.


1. Warunki użytkowania

- Wyroby użytkuj w pomieszczeniach suchych i wentylowanych (nienarażonych na bezpośrednie działanie wilgoci). Nie wystawiaj wyrobu na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce itp.).
- Wyrób nie może być użytkowany przez dzieci i osoby o obniżonych możliwościach fizycznych lub umysłowych bez wykwalifikowanego nadzoru.
- Przed zamknięciem drzwi upewnij się czy nie zostały wewnątrz np. dziecko lub zwierzę.
- Zwracać uwagę, aby podczas mycia posadzek nie zalewać cokołów dolnych szaf wodą – wyrób i posadzkę wokół wyrobów wycierać do sucha.
- Nie dopuszczać, aby meble stały na wilgotnych posadzkach.
- W wyrobach nie można przechowywać rzeczy wilgotnych, mokrych, a szczególnie posiadających na sobie środki żrące np. sól i inne substancje powodujące korozję; chyba, że wyrób jest do tego przystosowany (specjalny).
- **UWAGA !!! Niestosowanie się do powyższych wymagań może powodować korozję wyrobu.**
- Maksymalny kąt otwarcia drzwi wynosi 110° , a w szafach z ogranicznikiem otwarcia 90° . Siłowe otwarcie o większym kącie spowoduje uszkodzenie wyrobu.
- Szafy (czy też części użytkowe szaf) obciążaj przy zachowaniu bezpiecznego obciążenia. Bezpieczne obciążenie wynosi:
 - dla półek – max 10 kg (szkic 1),
 - dla półek na książki – max 5 kg/półkę (szkic 2),
 - dla drążków pod zawieszanie ubrań – max 10 kg,
 - dla haczyków ubraniowych (zamontowanych na drążku) max 4 kg,

Szkic 1

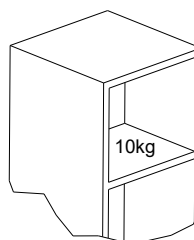

Szkic 2

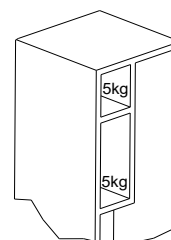

- dla haczyka zamontowanego na drzwiach – max 2 kg,
- dla haczyka zamontowanego na wewnętrznych bokach szafy – max 2 kg.

- **Nie opieraj się, nie wieszaj się na skrzydłach drzwi, gdyż spowoduje to rozregulowanie się mocowania drzwi, uszkodzenie oraz przewrócenie wyrobu.**
- **Nie obciążaj wierzchu wyrobu, gdyż może nastąpić uszkodzenie wyrobu.**
- Zamykaj drzwi po zakończeniu użytkowania wyrobu.


UWAGA !!! Nieprzestrzeganie wymagań instrukcji grozi bezpieczeństwu i zdrowiu użytkownika.

2. Instalacja wyrobu


- Ustaw szafę w pomieszczeniu docelowym. Nie dopuszcza się pochylenia wyrobu w stronę użytkową. Zwróć uwagę na szczeliny między drzwiami a korpusem, muszą być równe. Jeżeli pomieszczenie posiada nierówności podłoża należy wypoziomować wyrób (szkic 3).
- Celem zapewnienia bezpiecznych warunków użytkowania **wymagane jest** mocowanie wyrobu do ściany lub podłoża (szkic 4). Mocowanie przeprowadzać używając odpowiednich elementów montażowych (nie są one dołączone do wyrobu) dla danej konstrukcji ściany i podłoża.

Szafy są wyposażone w otwory w ścianach bocznych i tylnej umożliwiające połączenie ich w ciągi.

UWAGA !!! Brak spełnienia w/w warunków spowoduje (przy otwieraniu drzwi) przewrócenie wyrobu na użytkowników przebywających w pobliżu.

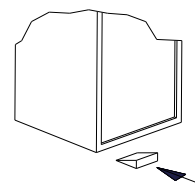


Szkic 3

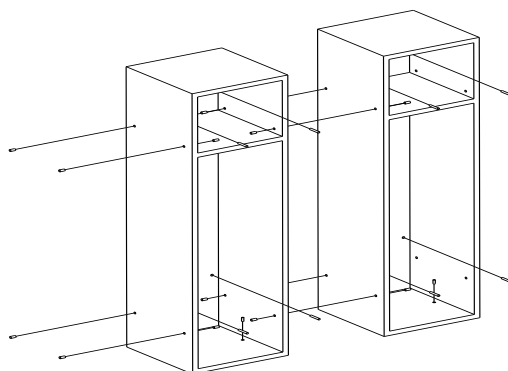

Szkic 4

- Przenosć wyroby - ostrożnie, obowiązkowo drzwiami „do góry”, dostosuj ilość osób do ciężaru szafy (zgodnie z wymaganiami BHP). Wskazane użycie ręcznego wózka kołowego. Przed przenoszeniem opróżnić skrytki z przechowywanych rzeczy i zamknąć wszystkie skrytki.
- Szafy w wersji z nogami w standardzie pozwalają na regulację wysokości - poziomowanie (szkic nr 5).
- W przypadku wyrobów które posiadają dodatkowe wyposażenie typu: daszki DWSU, cokoły CWSU, podstawy WSU, szafki na buty XPSUM/XMSU, nadstawki XMSU należy w pierwszej kolejności zamontować powyższe wyposażenie do wyrobów bazowych. Wyposażenie dodatkowe zakupione wraz z wyrobami lub dokupione na późniejszym etapie nie jest dopuszczone do bezpiecznego użytkowania w przypadku braku ich trwałego zamocowania do wyrobu bazowego za pomocą dedykowanych elementów złącznych. Kolejną wymaganą czynnością jest połączenie tych wyrobów w ciągi zgodnie z informacjami wskazanymi na szkicu nr 4.

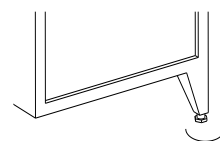

Szkic 5

3. Konserwacja

- Szafki należy utrzymywać w czystości stosując do mycia ogólnie dostępne środki powierzchniowo-czynne niezawierające chloru przy użyciu materiałów niepowodujących zarysowań (np. mikrofibra)
- Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników organicznych typu nitro czy karbomidowo-ftalowych, gdyż pod ich wpływem może nastąpić zmatowienie powłoki lakierniczej.
- Wyroby wykonane z nadrukiem lub naklejką należy czyścić wyłącznie za pomocą wilgotnej, miękkiej ściereczki lekko nasączonej wodą.
- W przypadku dezynfekcji naszych wyrobów należy używać powszechnie dopuszczonych do obiegu wirusobójczych preparatów na bazie alkoholu etylowego o stężeniu ok. 70%. Dodatkowo należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczącego sposobu postępowania z płynem po jego zastosowaniu na czyszczonej powierzchni.

UWAGA !!! Dezynfekcja dotyczy tylko wyrobów z drzwiami metalowymi (bez nadruków, naklejek).

- **UWAGA !!! Niestosowanie się do powyższych wymagań może powodować korozję wyrobu.**
- **W przypadku wykonania wyrobu lub jego elementów z blachy nierdzewnej / kwasoodpornej (wykonanie specjalne) należy zapoznać się i stosować się do wytycznych z dodatkowej instrukcji użytkowania - "Instrukcja użytkowania mebli z blachy nierdzewnej" – U00N.**

4. Utylizacja

Gospodarka opakowaniami

- Po rozpakowaniu wyrobu należy posegregować odpady powstałe z opakowania takie jak :
 - tektura, papier
 - folia stretch
 - taśma polipropylenowa
 - skuwki metalowe
 - styropian
 - palety drewniane
- Wszystkie te materiały można oddać w odpowiednim punkcie zbioru w celu ponownego przetworzenia lub utylizacji. Część materiałów takich jak tektura, styropian lub palety drewniane można ponownie wykorzystać w procesie pakowania.

Likwidacja zużytego produktu

- Po całkowitym wyeksploatowaniu wyrobu, należy pomyśleć o takiej jego likwidacji, aby w jak najmniejszym stopniu zaszkodzić środowisku. Nie jest to ani trudne ani zbyt kosztowne, należy jedynie rozmontować wyrób i posegregować powstałe odpady i oddać je w odpowiednim punkcie zbioru.
- Z produkowanych przez nas wyrobów mogą powstać następujące odpady (w zależności od typu wyrobu):
 - złom stalowy (ocynkowany, niklowany, lakierowany, z blachy kwasoodpornej)
 - metale kolorowe
 - tworzywa sztuczne
 - guma, MDF lub płyty drewnopodobne.
- Uzyskane w powyższy sposób materiały, należy przekazać właściwym zakładom, których obowiązkiem jest ich ekologiczne przetworzenie lub likwidacja.

5. Postępowanie w momencie wykrycia wady wyrobu

Problem	Przyczyna	Działanie
Nie można zamknąć/otworzyć drzwi szafy	Ocierające drzwi	Wypoziomować szafę do wyrównania szczelin między drzwiami a korpusem.
	Uszkodzony zamek lub rygiel	Odgąć / dogiąć rygiel, Zamontować rygiel w prawidłowej pozycji, Sprawdzić instrukcję zamka i w razie potrzeby wymienić zamek
	Wygięte drzwi lub korpus	Wyprostować drzwi tak, aby zaczęły równo przylegać do korpusu. Wyprostować korpus, a następnie wypoziomować drzwi lub szafę. W razie potrzeby wymienić drzwi/korpus na nowe.

W przypadku innych usterek skontaktować się ze sprzedawcą.

6. Dane techniczne

Wymiary gabarytowe wyrobów w zależności od modelu lub konfiguracji:

- wysokość: 1100 – 2140 mm
- szerokość: 250 – 1200 mm
- głębokość: 300 - 600 mm.

Wypożenie wewnętrzne pojedynczych komór w zależności od modelu lub konfiguracji:

półka z drążkiem ubraniowym i dwoma haczykami; półka z drążkiem, dwoma haczykami i przegrodą pionową; półka; komora z dwoma małymi półkami oraz półka na buty; drążek ubraniowy i dwa haczyki; komora z dwoma małymi półkami, komórka z jedną półką; puste wnętrze lub zgodne z życzeniem klienta (wykonanie specjalne).

Drzwi metalowe do wyżej wymienionych wyrobów wykonywane są ze specjalną perforacją kształtową, przetłoczeniami „skrzela” lub gładkie bez perforacji. Oprócz drzwi metalowych wyroby zgodnie z życzeniem klienta mogą być wyposażone w drzwi z płyty MDF, z płyty wiórowej w ramce metalowej lub metalowe z wstawką pleksi.

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu !