


**A**




Celem zmiany wysokości zagłówka należy pociągnąć za jego ramię w górę lub w dół. Wysokość jest regulowana skokowo (możliwość uzyskania siedmiu różnych położeń) w przedziale 60 mm. Regulacja kąta nachylenia zagłówka odbywa się poprzez obrót poduszki zagłówka w zakresie 75 stopni.

**B**

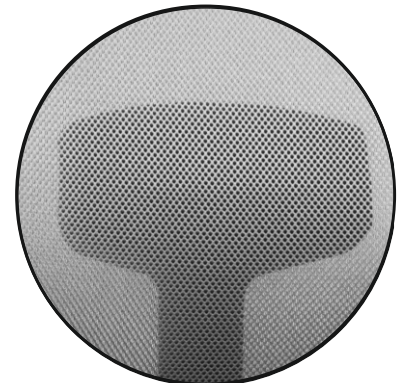


Regulacji położenia podparcia lędźwiowego dokonuje się poprzez pociągnięcie w górę lub w dół podparcia w zakresie do 60 mm.

**C**

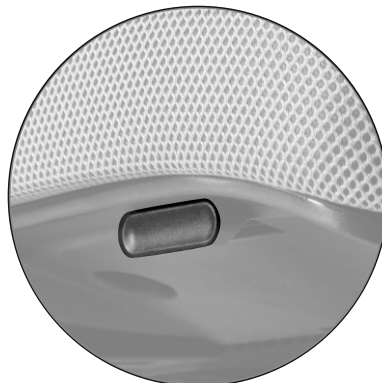

Regulacji głębokości siedziska dokonuje się po uprzednim wciśnięciu przycisku znajdującego się w przedniej części siedziska, z prawej strony osoby siedzącej na krześle obrotowym.


D

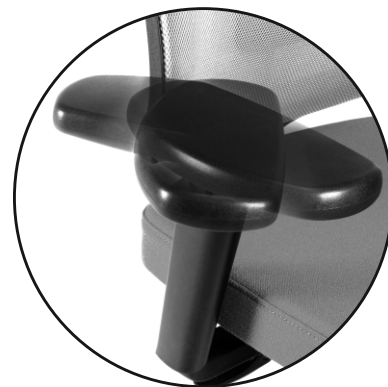


Obrotu nakładki podłokietnika 4D można dokonać po wciśnięciu uprzędnio przycisku znajdującego się po wewnętrznej stronie kolumny podłokietnika.



Podłokietnik 2D oraz 4D – regulacja szerokości odbywa się w zakresie 35 mm na stronę poprzez opuszczenie dźwigni w dół, zmianę położenia podłokietnika, a następnie ponowne zablokowanie dźwigni.

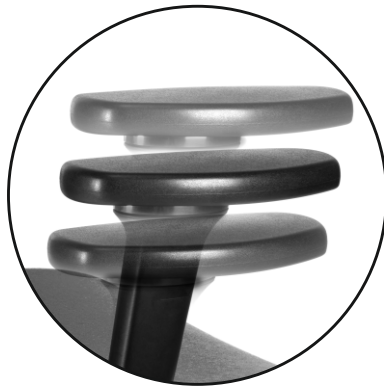


Regulacja wysokości podłokietnika 2D następuje poprzez naciśnięcie przycisku, który znajduje się na bocznej, zewnętrznej powierzchni kolumny podłokietnika.

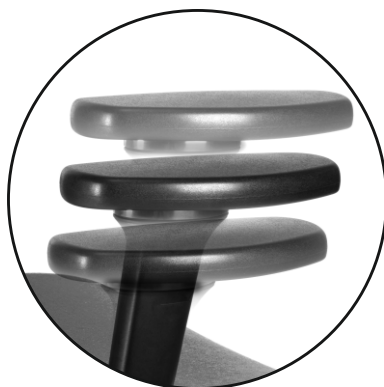

Regulacja wysokości podłokietnika 4D następuje poprzez naciśnięcie przycisku, który znajduje się na bocznej, zewnętrznej powierzchni kolumny podłokietnika.

**E****Mechanizm SYNCHRO PRO**

Regulacja siły nacisku oparcia na plecy odbywa się poprzez obrót pokrętki. Zakres pełnej regulacji następuje w przedziale dwóch obrotów.

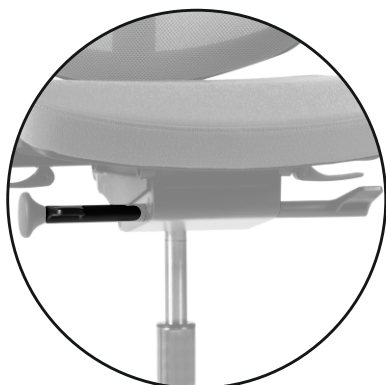


Regulacji wysokości siedziska dokonuje się poprzez uniesienie dźwigni znajdującej po stronie pokrętki do regulacji siły nacisku oparcia na plecy.




Dźwignia znajdująca się po lewej stronie osoby siedzącej na fotelu obrotowym może znajdować się w trzech pozycjach: górnej, środkowej oraz dolnej.

Górna pozycja służy do zablokowania oparcia pleców w uprzednio określonym przez nas położeniu. Aby odblokować oparcie dźwignię należy ustawić w pozycji środkowej następnie odchylić lekko oparcie do tyłu. Dźwignia ustawiona w pozycji środkowej powoduje zwolnienie blokady blokującej oparcie i daje możliwość płynnego przechyłu oparcia pleców w zakresie od zero do dwudziestu pięciu stopni.

Pozycja dolna daje możliwość uzyskania ujemnego kąta pochylecia siedziska oraz oparcia, co zmniejsza siłę nacisku siedziska na podudzie, polepszając krążenie krwi w kończynach dolnych. Poprzez to zwiększa się komfort pracy użytkownika szczególnie podczas ośmiogodzinnego trybu pracy w pozycji siedzącej. Po ustawieniu dźwigni w pozycji dolnej należy odchylić oparcie do tyłu, a następnie pozwolić na maksymalne wychylenie oparcia do przodu. Zablokowanie oparcia oraz siedziska w tej pozycji odbywa się poprzez ustawienie dźwigni w pozycji środkowej.

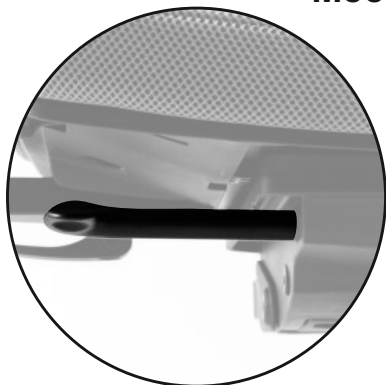**F****Mechanizm AUTO SYNCHRO**

Regulacji wysokości siedziska dokonuje się poprzez uniesienie dźwigni znajdującej po prawej stronie osoby siedzącej na krześle obrotowym .

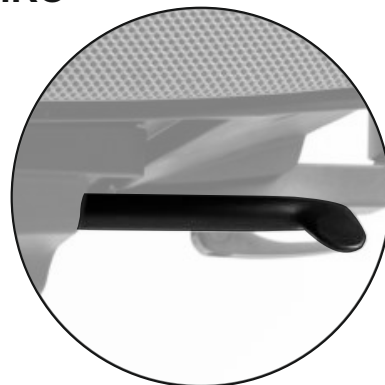

Dźwignią po lewej stronie osoby siedzącej na krześle obrotowym dokonujemy blokowania oparcia w pozycji zero stopni lub zwolnienia tegoż oparcia umożliwiając swobodny przechył w zakresie od zera do osiemnastu stopni.